Acer ezDock II/II+

Benutzerhandbuch

Copyright © 2006 Acer Incorporated.
Alle Rechte vorbehalten.

Benutzerhandbuch für Acer ezDock II/II+
Erste Ausgabe: Juli 2006

Gelegentliche Änderungen der Informationen in dieser Veröffentlichung behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Diese Änderungen werden jeweils in die folgenden Ausgaben dieses Handbuchs, zusätzlicher Dokumente oder Veröffentlichungen übernommen. Diese Firma übernimmt keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, bezüglich des Inhalts dieses Handbuchs und – ohne darauf beschränkt zu sein – der unausgesprochenen Garantien von Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Notieren Sie nachfolgend die Modellnummer, Seriennummer sowie Kaufdatum und -ort. Die Serien- und Modellnummer befinden sich auf dem Etikett an Ihrem Computer. Wenn Sie sich bezüglich Ihres Geräts an Acer Incorporated wenden, müssen Sie die Seriennummer, die Modellnummer und die Kaufdaten immer mit angeben.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Acer Incorporated reproduziert, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in anderer Form oder durch andere Verfahren (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren) verbreitet werden.

Acer ezDock II/II+

Modellnummer:_____

Seriennummer: _____

Kaufdatum:_____

Gekauft bei: _____

Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Acer Incorporated.
Produktnamen und Warenzeichen anderer Unternehmen werden in diesem Handbuch nur zu Identifikationszwecken verwendet und sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Das Wichtigste zuerst

Haben Sie vielen Dank, dass Sie sich für Acer ezDock II/II+ entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung stellt Ihnen die verschiedenen Features vor, die Ihnen ezDock II/II+ anbieten kann, und gibt Ihnen klare und umfangreiche Informationen über das Produkt. Lesen Sie sie daher sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für zukünftiges Nachschlagen auf.

Acer ezDock enthält Acer ezDock II+ und Acer ezDock II, die beide sowohl für Sie selbst auch für Ihre Firma von großem Nutzen sein können. Weitere Einzelheiten über die Features finden Sie in der folgenden Tabelle.

Vergleichstabelle für Acer ezDock II/II+

Funktionen	Symbol	Acer ezDock II +	Acer ezDock II
Tastaturanschluss (PS/2)		O	O
Mausanschluss (PS/2)		O	O
Paralleler Anschluss		O	O
Serieller Anschluss		O	O
Kensington-Schloss		O	O
DC-Eingabe-Buchse		O	O
Audiobuchsen		O	O
SPDIF-Ausgang	SPDIF	O	O
VGA-Anschluss		O	O
DVI-D-Anschluss	DVI-D	O	O
S-Video-Anschluss		O	O
LAN-Anschluss		O	O
4-poliger 1394a-Anschluss	1394	O	O
6-poliger 1394a-Anschluss	1394	O	O
USB 2.0-Anschlüsse		6	6
Modem-Anschluss (Abhängig von Verfügbarkeit)		O	O
ExpressCard™/54-Einschub	ExpressCard/54	O	x
Acer MediaBay		O	x
Netzteil		O	O

Eine Tour durch Acer ezDock II/II+

Hinweis: Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann sich von den Abbildungen unterscheiden.

Nachdem Sie Acer ezDock II/II+ eingerichtet und das Netzteil wie gezeigt angeschlossen haben, folgen Sie uns auf einer Tour durch das neue Acer ezDock II/II+.

Ansicht von oben

ezDockII+

ezDock II

Element	Beschreibung	ezDock II+	ezDock II
Stromanzeige	Zeigt den Ein/Aus-Status vom Computer und vom ezDock an. Orange bedeutet, dass nur ezDock eingeschaltet ist. Grün bedeutet, dass nur der Computer eingeschaltet ist.	1	1
Dock-Anzeige	Zeigt den Status von ezDock an. Grün bedeutet, dass der Status normal ist.	2	2
Ladeanzeige	Zeigt den Status des Akkus, der im ezDock-Media-Fach geladen wird	3	k.A.
Ein/Aus-Taste	Schaltet den angedockten Computer ein und aus.	4	3
Führungseinstellung	Stellen Sie sicher, dass sich diese Einstellung in der korrekten Position befindet, wenn Sie den TravelMate-Computer an das ezDock anschließen. Die Position der Einstellung richtet sich nach dem Computermodell und der Art des installierten Akkus. Sehen Sie das Etikett, das auf dem ezDock angebracht ist, um Einzelheiten zu erfahren.	5	4
Mittige Ausrichtung	Dient als Anhaltspunkt beim Anschließen des TravelMate-Computers an das ezDock.	6	5
Docking-Anschluss	Hier schließen Sie den TravelMate-Computer an.	7	6
Abtrenntaste	Wenn Sie auf diese Taste drücken, wird das Betriebssystem aufgefordert, den Computer vom ezDock zu trennen. Die Dock-Anzeige leuchtet grün auf, wenn der Computer am ezDock angeschlossen ist.	8	7
Lösetaste für Einstellvorrichtung	Drücken Sie auf diese Taste, um die Einstellvorrichtung zu lösen und sie an der korrekten Position festzusetzen. Die Position der Einstellvorrichtung richtet sich nach dem Computermodell und der Art des installierten Akkus.	9	8
Abdeckung	Dient als sichere Sperre für die Verbindung.	10	k.A.

Hinweis: Es wird nicht empfohlen, den Computer abzutrennen, während Daten übertragen werden.

Rückseite

ezDock II+

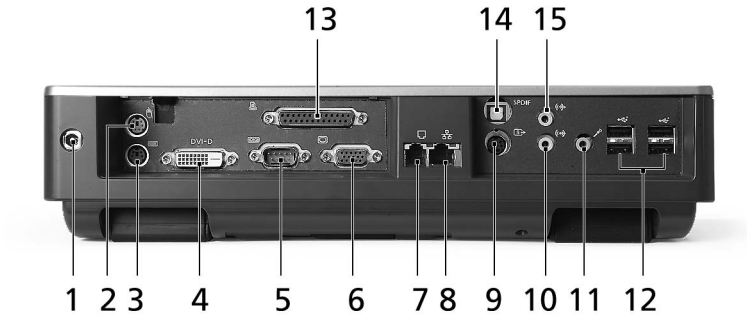

ezDock II

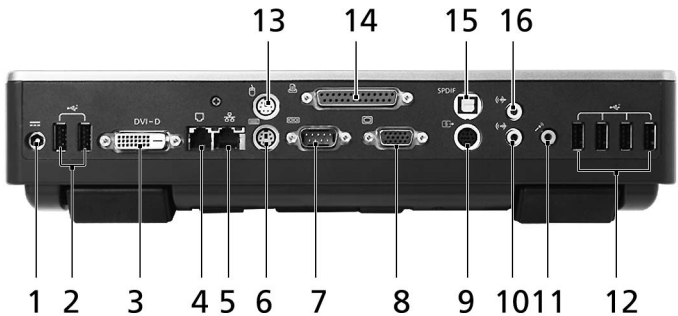

Symbol	Element	ezDock II+	ezDock II
⎓	Netzanschluss	1	1
	Universeller PS/2-Maus-Anschluss	2	13
	Universeller PS/2-Tastatur-Anschluss	3	6
DVI-D	DVI-D (Digital Visual Input - Digital)-Anschluss	4	3

Symbol	Element	ezDock II+	ezDock II
	Serieller Anschluss	5	7
	Anschluss für externe Anzeige	6	8
	Modem-Anschluss (Abhängig von Verfügbarkeit)	7	4
	Ethernet-Anschluss	8	5
	S-Video	9	9
	Eingabe-Buchse	10	10
	Mikrofon-Eingabe-Buchse	11	11
	USB 2.0-Anschlüsse	12	2/12
	Paralleler Anschluss	13	14
SPDIF	S/PDIF-Ausgangsbuchse (für digitale Audioausrüstung)	14	15
	Kopfhörer / Ausgabe-Buchse (basierend auf System-Unterstützung)	15	16

Seitenansicht (links)

Element	Beschreibung	ezDock II+
AcerMedia-Fach	Enthält ein entfernbares Media-Laufwerkmodul	1
Auswurftaste	Dient der Ausgabe des AcerMedia-Laufwerkmoduls	2

Seitenansicht (rechts)

ezDock II+

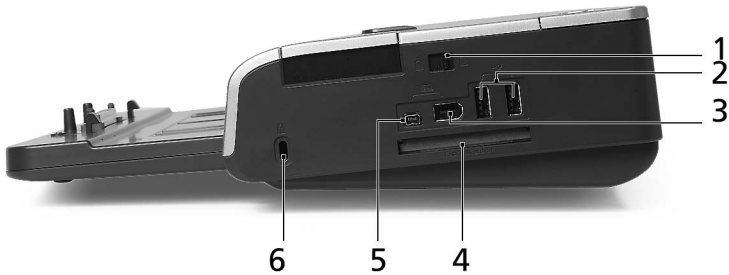

ezDock II

Symbol	Element	ezDock II+	ezDock II
	Sicherheitsschloss zum Festsetzen der Auswurftaste von ezDock	1	1
	USB-Anschlüsse	2	k.A.
1394	Sechs-poliger IEEE 1394-Anschluss mit Unterstützug von Netzstrom bis zu 15 Watt	3	3
ExpressCard/54	ExpressCard-Anschluss	4	k.A.
1394	Vier-poliger IEEE 1394-Anschluss	5	2
	Sicherheitsschloss	6	4

Hinweis: Wenn Sie eine ExpressCard einsetzen möchten, schieben Sie die Karte vorsichtig hinein, bis sie einrastet. Wenn Sie die Karte herausnehmen möchten, drücken Sie sie erst vorsichtig etwas weiter hinein, bis ein Klickton zu hören ist. Lassen Sie sie etwas zurückspringen, bevor Sie sie herausziehen.

Unterseite

ezDock II+

ezDock II

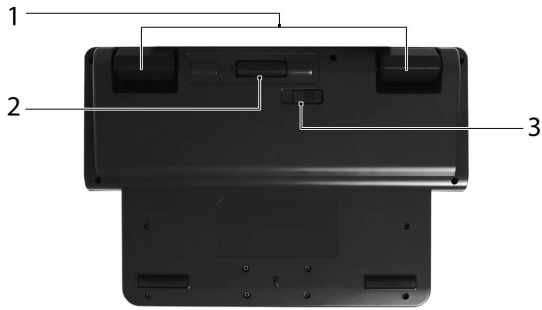

#	Element	Beschreibung
1	Einstellbare Füße	Verwenden Sie das Drehrad (2), um die gewünschte Höhe einzustellen.
2	Drehrad zur Einstellung der Füße	Vier Einstellungen, A, B, C und D, zum Drehen. Sehen Sie das Etikett, das auf dem ezDock angebracht ist.
3	Fußsperre	Dient dem Festsetzen der Füße.

Features

Im folgenden sehen Sie einen kurzen Überblick über die vielen Features der Acer ezDock II Serie:

Leistung

Grundlagen

- Einfaches Einsteck-Design - Einfacher Anschluss
- Systemstrom kann über die Acer ezDock II Serie bezogen werden
- System kann ohne Öffnen der Klappe eingeschaltet werden
- Kommuniziert mit dem System über einen Anschluss
- 7.1 Audiolösung über S/PDIF (basierend auf Systemdesign)
- Unterstützt Modem (RJ-11) (Abhängig von Verfügbarkeit)
- Unterstützt schnelles Ethernet (RJ-45)
- Unterstützt einen parallelen Anschluss und einen seriellen Anschluss, sowie zwei universelle PS2-Anschlüsse für Legacy-Geräte
- Unterstützt analoges VGA und DVI-D
- Unterstützt bis zu sechs USB 2.0-Anschlüsse, 1,5A für jeweils zwei Anschlüsse
- Unterstützt 1394-Anschluss, vier Pole ohne Stromversorgung
- Unterstützt 1394-Anschluss, sechs Pole unterstützt Strom bis zu 15 Watt

Erweitert (nur Acer ezDockII+)

- Unterstützt einen Wide ExpressCard-Einschub
- Unterstützt direkt austauschbare (“hot-swappable”) Acer MediaBay

Besonderer Hinweis

Die folgende Anleitung zeigt die Anschlüsse, die für die Verwendung bereitstehen, wenn Sie Acer ezDock an einen Notebook-PC angeschlossen haben.

Tabelle der verfügbaren Acer ezDock-Anschlüsse

Funktionen	Sowohl Acer ezDock als auch Systemanschlüsse	Entweder Acer ezDock oder Systemanschluss	Nur Acer ezDock verfügbar
USB	O		
1394 (4-polig)	O		
1394 (6-polig)	O		
ExpressCard	O*		
Acer MediaBay	O*		
Modem**		O	
Leitungseingang		O	
Mikrofon-Eingang		O	
PS/2		O	
Parallel		O	
S/PDIF-Ausgang		O	
Seriell			O
LAN			O
DVI-D			O
VGA			O
S-Video			O

* Nicht verfügbar für ezDock II.
** Abhängig von Verfügbarkeit.

An Netzquelle anschließen

Schließen Sie das mit dem ezDock gelieferte Netzteil an das ezDock an.

Notebook an ezDock anschließen

1 Trennen Sie das Netzteil vom Computer, um es nicht zu beschädigen.

2 Prüfen Sie den ezDock-Code auf der Unterseite des Acer-Notebooks.

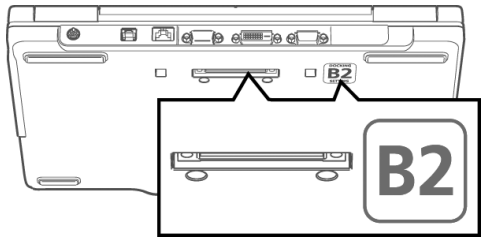

3 Lösen Sie unten auf dem ezDock den Schieber, und drehen Sie das Rad auf den gewünschten Buchstaben. Setzen Sie die Einstellungsvorrichtung fest, und stellen Sie das ezDock aufrecht auf eine flache Oberfläche.

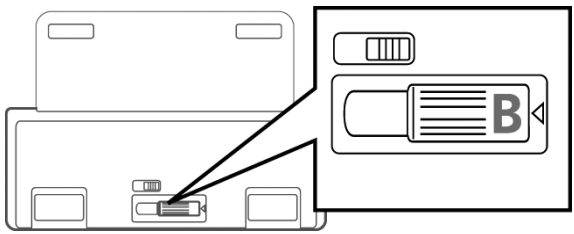

4 Drücken Sie auf die Lösetaste und stellen Sie die Einstellungsvorrichtung auf die gewünschte Zahl ein.

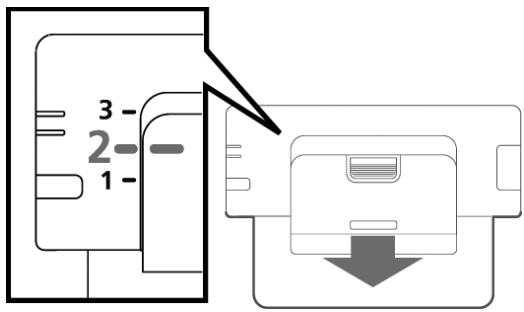

5 Führen Sie das Acer-Notebook über das ezDock, und setzen Sie es vorsichting an seinem Platz fest. Wenn die grüne Dock-Anzeige aufleuchtet, drücken Sie beide Seiten des Systems hinunter, bis Sie einen Klickton hören.

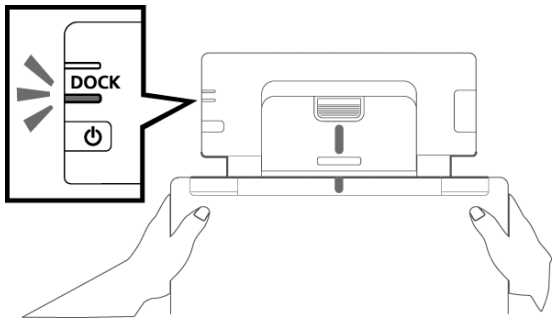

Von einem Notebook-PC abtrennen.

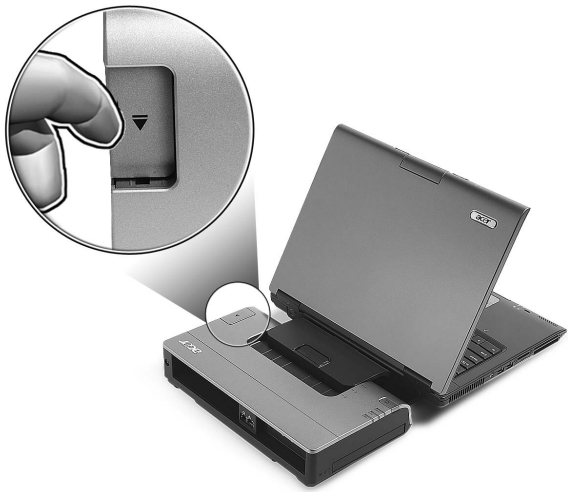

1 Stellen Sie sicher, dass die Akkuladung für normalen Betrieb ausreicht.
2 Stellen Sie sicher, dass sich die Sicherheitssperrtaste von ezDock in der Entsperrt-Position befindet.
3 Drücken Sie auf die Entsperrtaste, so dass der Computer nach oben geschoben wird.
4 Heben Sie den Computer an beiden Seiten haltend aus dem ezDock heraus.

Anhang A

Bestimmungen und Sicherheitshinweise

In diesem Anhang sind die allgemeinen Hinweise für Ihren ezDock aufgeführt.

Bestimmungen und Sicherheitshinweise

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und als übereinstimmend mit den Richtlinien für ein Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen befunden worden. Diese Grenzwerte sehen für die Heiminstallation einen ausreichenden Schutz vor gesundheitsschädigenden Strahlen vor. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt u. U. Radiofrequenz-Energie aus und kann, falls es nicht entsprechend der Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikation stören.

Es gibt aber keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation zu keinen Störungen kommt. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose auf einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker für Hilfe.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Alle Verbindungen zu anderen Geräten müssen mit abgeschirmten Kabeln hergestellt werden, um die FCC-Bestimmungen zu erfüllen.

Hinweis: Peripheriegeräte

Es dürfen nur Peripheriegeräte (Eingabe-/Ausgabegeräte, Terminals, Drucker etc.) an dieses Gerät angeschlossen werden, die laut Zertifikat die Grenzwerte der Klasse B einhalten. Das Verwenden von Peripheriegeräten ohne Zertifikat kann Störungen des Radio- und TV-Empfangs verursachen.

Achtung

Änderungen und Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt werden, können das Recht zum Benutzen des Computers, das von der Federal Communications Commission vergeben wird, nichtig machen.

Betriebsbedingungen

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Das Benutzen des Geräts ist von folgenden Voraussetzungen abhängig: (1) Dieses Gerät erzeugt keine schädlichen Störungen, und (2) das Gerät ist in der Lage, empfangene Störungen aufzunehmen, einschließlich solcher Störungen, die eine ungewünschte Operation verursachen.

Erklärung der Konformität für EU-Länder

Hiermit erklärt Acer, dass sich dieser/diese/dieses Notebook-PC Serie in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EC befindet. (Bitte finden Sie die kompletten Zertifizierungsunterlagen unter: **http://global.acer.com/support/certificate.htm**.)

Compliant with Russian regulatory certification

ME61

Federal Communications Comission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Docking Station
Model number:	Acer ezDock II/II+
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representitive
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product: Docking Station
Trade Name: Acer ezDock II/II+
SKU Number: Acer ezDock II/II+
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- **EN60950-1:2001**

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the followingharmonized standard:

- **Article 3.1(a) Health and Safety**
  - EN60950-1:2001
  - EN50371:2002
- **Article 3.1(b) EMC**
  - EN301 489-1 V1.4.1:2002
  - EN301 489-17 V1.2.1:2002

Easy Lai
Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

6 July 2007
Date

Informationen zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Komfort

Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie diese Anweisungen gründlich durch. Bewahren Sie dieses Dokument auf, damit Sie später in ihm nachschlagen können. Beachten Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, die auf diesem Gerät angegeben sind.

Ausschalten des Produkts vor der Reinigung

Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Benutzen Sie keine flüssigen Reiniger oder Sprays. Benutzen Sie zum reinigen ein feuchtes Tuch.

ZU BEACHTEN beim Herausziehen des Steckers, um das Gerät abzutrennen

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, wenn Sie Netzkabel an das Netzteil anschließen oder von ihm abtrennen:

Schließen Sie das Netzteil an, bevor Sie das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbinden.

Trennen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Netzteil vom Computer entfernen.

Falls das System über mehrere Netzquellen verfügt, unterbrechen Sie die Stromversorgung zum System, indem Sie alle Netzkabel von den Netzteilen abtrennen.

ZU BEACHTEN für einfachen Zugriff

Stellen Sie sicher, dass die Netzquelle, in die Sie das Netzkabel einstecken, einfach zugänglich ist und sich so nah wie möglich am bedienten Gerät befindet. Wenn Sie die Netzquelle vom Gerät trennen möchten, ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose heraus.

ZU BEACHTEN bei Schutzkarten für die PCMCIA- & Express-Einschübe

Ihr Computer wird mit Plastikkarten geliefert, die in die PCMCIA & Express-Einschübe eingesetzt sind. Diese Plastikkarten dienen dem Schutz nicht benutzter Einschübe vor Staub, metallischen Objekten und anderen Partikeln. Bewahren Sie diese Plastikkarten auf, und stecken Sie sie in die Einschübe hinein, wenn Sie keine PCMCIA- oder Express-Karte verwenden.

VORSICHT beim Hören

Um Ihr Gehör zu schützen, befolgen Sie bitte diese Anweisungen.

- Die Lautstärke allmählich erhören, bis Sie den Ton klar und angenehm vernehmen.
- Den Lautstärkepegel nicht erhöhen, nachdem sich Ihre Ohren an den Klang gewöhnt haben.
- Nicht über längere Zeiträume Musik mit hoher Lautstärke hören.

- Die Lautstärke nicht erhöhen, um Nebengeräusche zu blockieren.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie keine Stimmen in Ihrer Nähe mehr hören können.

Warnhinweis

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch ernsthaft beschädigt werden.
- Schlitze und öffnungen dienen der Belüftung; dies garantiert den verlässlichen Betrieb des Geräts und schützt es vor überhitzung. Diese öffnungen dürfen auf keinen Fall zugestellt oder verdeckt werden. Verdecken Sie die öffnungen nicht durch das legen des Geräts auf ein Bett, Sofa, Teppich oder auf eine ähnliche Oberfläche. Das Gerät sollte auf keinen Fall in die Nähe eines Heizgeräts oder Heizkörpers gebracht oder in einer Umschließung installiert werden, es sei denn es ist für ausreichende Belüftung gesorgt.
- Stecken sie auf keinen fall irgendwelche Objekte durch die Gehäuseschlitze, da hierbei Teile mit gefährlicher Spannung berührt oder kurzgeschlossen werden können, was zu Feuer oder elektrischem Schlag führen kann. Verschütten sie auf keinen Fall irgendwelche Flüssigkeiten über das Gerät.
- Um die Beschädigung interner Komponenten und das Auslaufen von Akkus zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie Sport treiben oder an einem Ort, an dem es Vibrationen ausgesetzt wird, da dies zu Kurzschlüssen führen oder die sich drehenden Komponenten, die Festplatte und das optische Laufwerk beschädigen kann. Außerdem besteht die Gefahr, dass der Lithium-Akku beschädigt wird.

Verwendung von Netzstrom

- Das Gerät sollte mit der Art von Strom betrieben werden, die auf dem entsprechenden Etikett angegeben ist. Wenn sie sich nicht über die verfügbare Netzquelle im klaren sind, lassen sie sich von ihrem Händler oder dem örtlichen Stromversorger beraten.
- Stellen sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Stellen sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem Personen auf das Kabel treten können.
- Wenn sie für das Gerät ein Verlängerungskabel benutzen, gehen sie sicher, dass der Gesamt-Amperewert des an das Verlängerungskabel angeschlossenen Geräts nicht den Amperewert des Verlängerungskabels überschreitet. Gehen sie auch sicher, dass der Gesamtwert für alle Geräte, die an die Netzsteckdose angeschlossen sind, nicht den Wert für die elektrische Sicherung überschreiten.
- Überlasten Sie nicht die Netzsteckdose, den Vielfachstecker oder die Anschlussdose, indem Sie zu viele Geräte anschließen. Die Gesamtladung des Systems darf nicht mehr als 80% der Leistung des Zweigstromkreises betragen. Falls Sie einen Vielfachstecker verwenden, sollte die Ladung

nicht mehr als 80% der Eingabeleistung für den Stecker betragen.

- Das Netzteil dieses Produkts besitzt einen geerdeten Stecker mit drei Drähten. Der Stecker eignet sich nur für eine geerdete Netzsteckdose. Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose ordnungsgemäß geerdet ist, bevor Sie den Netzstecker anschließen. Stecken Sie den Stecker nicht in eine Steckdose, die nicht geerdet ist. Wenden Sie sich an Ihren Elektriker, wenn Sie Fragen haben.

Warnhinweis! Der Erdungsstift dient der Sicherheit. Wenn Sie eine Netzsteckdose verwenden, die nicht ordnungsgemäß geerdet ist, kann es zu einem elektrischen Schlag und/oder einer Verletzung kommen.

Hinweis: Der Erdungsstift bietet auch einen guten Schutz gegen unerwartete Geräusche durch andere in der Nähe befindliche elektrische Geräte, die die Leistung dieses Produkts beeinträchtigen können.

- Benutzen sie nur die für das Gerät vorgesehenen Kabel (die im Zubehör enthalten sind). Es sollte sich um einen abtrennbaren Typ handeln: UL aufgelistet/ CSA-zertifiziert, Typ SPT-2, bemessen 7a 125V minimum, VDE zugelassen oder entsprechend. Die maximale Länge beträgt 4,6 Meter (15 feet).

Instandhaltung des Produkts

Versuchen sie auf keinen Fall, dieses Gerät selbst zu reparieren, da das öffnen oder entfernen der Abdeckungen sie teilen mit gefährlicher Spannung oder anderen Risiken aussetzen kann. Überlassen sie alle Reparaturen einem qualifizierten Fachmann.

Trennen sie unter folgenden Umständen das Gerät von der Netzsteckdose ab und überlassen das reparieren einem qualifizierten Fachmann:

- Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt oder ausgefranst.
- Flüssigkeit wurde über das Gerät verschüttet.
- Das Gerät wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Das Gerät wurde fallengelassen oder das Gehäuse ist beschädigt worden.
- Die Leistung des Geräts verschlechtert sich erheblich, so dass eine Reparatur notwendig ist.
- Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn es entsprechend der Anweisungen bedient wird.

Hinweis: Ändern Sie nur die Einstellungen, die in den Betriebsanweisungen beschrieben werden, da das falsche Ändern anderer Einstellungen zu Schäden führen kann, die umfangreiche Reparaturen durch einen qualifizierten Techniker erfordern, um den Normalzustand des Geräts wiederherzustellen.

Sicherheit der Telefonleitung

- Trennen Sie immer alle Telefonleitungen von der Steckdose ab, bevor Sie dieses Gerät reparieren oder auseinandernehmen.
- Benutzen sie während eines Gewitters nicht das Telefon (es sei denn, es ist kabellos). Es besteht die Gefahr eines Blitzeinschlags.

Warnhinweis! Aus Sicherheitsgründen sollten Sie keine nicht konformen Teile verwenden, wenn Sie Komponenten hinzufügen oder ändern. Wenden Sie sich an Ihren Einzelhändler, um Kaufoptionen zu erfahren.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Ihr Gerät und sein Zubehör kann kleinere Teile beinhalten. Halten Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern.

Notrufe

Warnhinweis: Sie können mit diesem Gerät keine Notrufe tätigen. Um einen Notruf zu tätigen, müssen Sie Ihr Mobiltelefon oder ein anderes Telefon verwenden.

Hinweise zur Entsorgung

Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in Ihren Haushaltsabfall. Um Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen, sollten Sie wiederverwerten oder recyceln. Für weitere Informationen über die Entsorgung elektronischer Geräten (WEEE), besuchen Sie **http://global.acer.com/about/sustainability.htm**

Hinweis zu Quecksilber

Für Projektoren oder elektronische Produkte, die einen LCD/CRT-Monitor oder ein Display besitzen:
Lampe(n) in diesem Produkt enthält/enthalten Quecksilber und muss/müssen recycled oder entsprechend den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Electronic Industries Alliance unter **www.eiae.org**. Für Informationen über die Entsorgung von Lampen, besuchen Sie bitte **www.lamprecycle.org**.

Pflege des Netzteils

Beachten Sie diese Hinweise zum Schutz des Netzteils:

- Schließen Sie das Netzteil nicht an andere Geräte an.
- Treten Sie nicht auf das Netzkabel, und stellen Sie auch keine Gegenstände oder Objekte darauf ab. Verlegen Sie sämtliche Kabel zum und vom Computer so, daß niemand darauf treten kann.
- Fassen Sie niemals am Kabel, sondern immer direkt am Stecker an, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Die Summe der Amperewerte sämtlicher angeschlossenen Geräte darf den maximalen Amperewert des Netzkabels nicht überschreiten, wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden. Außerdem sollte die Summe der Amperewerte aller an eine einzelne Steckdose angeschlossenen Geräte für die entsprechende Sicherung nicht zu groß sein.